CASIO

Español

YA-F10/YA-F20
Guía del usuario

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- Para obtener la versión más reciente de este manual, visite la siguiente URL del sitio web.
  http://world.casio.com/manual/projector/

Introducción

Este es un producto diseñado para su uso exclusivo con un proyector CASIO (Serie XJ-A o Serie XJ-M). La colocación del filtro en la entrada de aire del proyector permite reducir el polvo que se introduce dentro del proyector.

- El contenido de esta Guía del usuario está sujeto a cambios sin previo aviso.
- Se prohíbe la copia total o parcial de este manual. Este manual es solo para uso personal. Se prohíbe cualquier otro uso sin la autorización de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por lucro cesante o reclamos de terceros que surjan del uso de este producto o del presente manual.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por pérdidas comerciales o lucro cesante que se produzcan por una pérdida de datos resultante de una falla de funcionamiento o servicio de mantenimiento de este producto, o cualquier otra razón.

Precauciones para su seguridad

Muchas gracias por la compra de este producto CASIO. Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad”.

Acerca de los símbolos de seguridad

En esta guía del usuario y en este producto se utilizan diversos símbolos para garantizar la seguridad y el uso correcto del producto, y para evitar lesiones personales y daños a la propiedad.

⚠ Advertencia
Este símbolo indica información que, si se ignora o se aplica incorrectamente, existirá el riesgo de muerte o lesiones personales graves.
Un círculo con una línea cruzada indica una acción prohibida. La acción específica se indica por la figura dentro del círculo. El ejemplo mostrado aquí indica que está prohibido desarmar la unidad.

⚠ Advertencia

● Desarmado y modificación

Nunca intente desarmar el proyector ni modificarlo de ninguna manera. Hacerlo creará el riesgo de lesiones y daños al producto.

● Descarte por incineración

Nunca intente deshacerse del proyector mediante incineración. Hacerlo crea el riesgo de incendio y lesiones personales.

Precauciones de funcionamiento

- Antes de colocar este filtro, asegúrese de apagar el proyector.
- Al colocar o extraer el filtro de polvo, asegúrese de orientarlo correctamente y de no aplicar una fuerza indebida.
- Después de colocar el filtro, límpielo a intervalos periódicos.

Para colocar un filtro YA-F10 en un proyector de la serie XJ-A

1. Desconecte el cable de alimentación del proyector.
2. Extraiga al máximo la pata trasera izquierda del proyector.
3. Deslice el filtro directamente dentro del lateral del proyector.

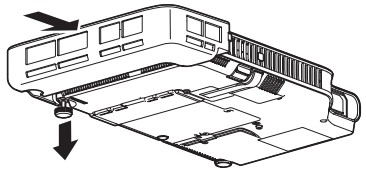

4. Deslice el interruptor de bloqueo en la dirección de la flecha para bloquear el filtro en su lugar.

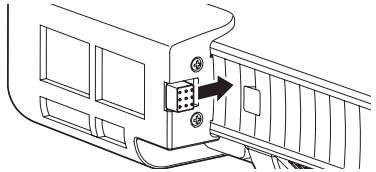

5. Vuelva a colocar la pata trasera en su posición original.

Para colocar un filtro YA-F20 en un proyector de la serie XJ-M

1. Desconecte el cable de alimentación del proyector.
2. Deslice el filtro directamente dentro del lateral del proyector.

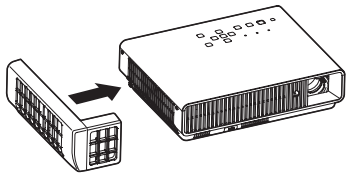

3. Si el proyector está montado en el techo, pase el cable de alimentación a través de la correa de seguridad cuando lo vuelva a conectar.

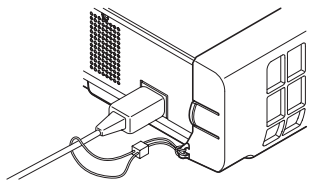

Para extraer el filtro del proyector

1. Desconecte el cable de alimentación del proyector.
2. Realice la instalación invirtiendo los pasos (anteriores).
   - Extraiga directamente el filtro del proyector.

Limpieza del filtro

¡Importante!

- **Si continúa usando el proyector después de haberse acumulado polvo en el filtro o alrededor de las entradas de aire, podría producirse el sobrecalentamiento de los componentes internos de proyector, lo cual podría resultar a su vez en la pérdida del brillo de proyección y el mal funcionamiento. Con una aspiradora, quite con cuidado el polvo acumulado en el filtro y en las entradas de aire del proyector.**
- **Limpie el filtro desde el exterior con una aspiradora. La aplicación de una gran fuerza de succión al interior del filtro puede causar el desprendimiento de componentes.**
- **Si mediante la limpieza no se consigue eliminar el polvo y la suciedad del filtro, cámbielo por un filtro nuevo, YA-F10 o YA-F20.**
- **No lave el filtro con agua. Se podrá reducir la capacidad de filtración.**

Limpie con cuidado el polvo del filtro con una aspiradora.

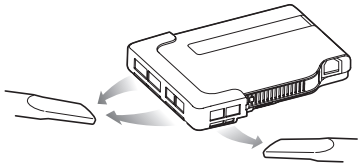

YA-F10 (Serie XJ-A)

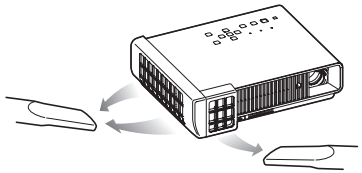

YA-F20 (Serie XJ-M)

- **Para obtener información sobre cómo limpiar el proyector, consulte la guía del usuario.**

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1409-A

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.